

Typ 096 04

Škoda Citigo 05/12 →

Spoilerlippe • Přední spoiler
Front spoiler • Lèvre de spoiler



ca ... 1 h

Milotec
AUTO-EXTRAS

Montageanleitung
Montážní návod
Fitting instructions
Instructions de montage

ATEST
8SD
1951

Návod uschovejte
pro účely kontroly a STK!



Technische Änderungen vorbehalten
Technická změna vyhrazena
Subject to technical alterations
Sous réserves de modifications techniques

Lieferumfang • Obsah balení • The pack contains • Fournitures:

A 1 x



B 1 x




C 1 x




D 1 x





E 1 x

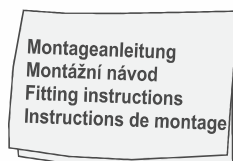


F 1 x

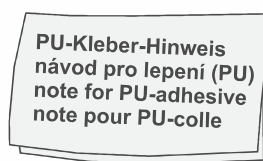


G 1 x

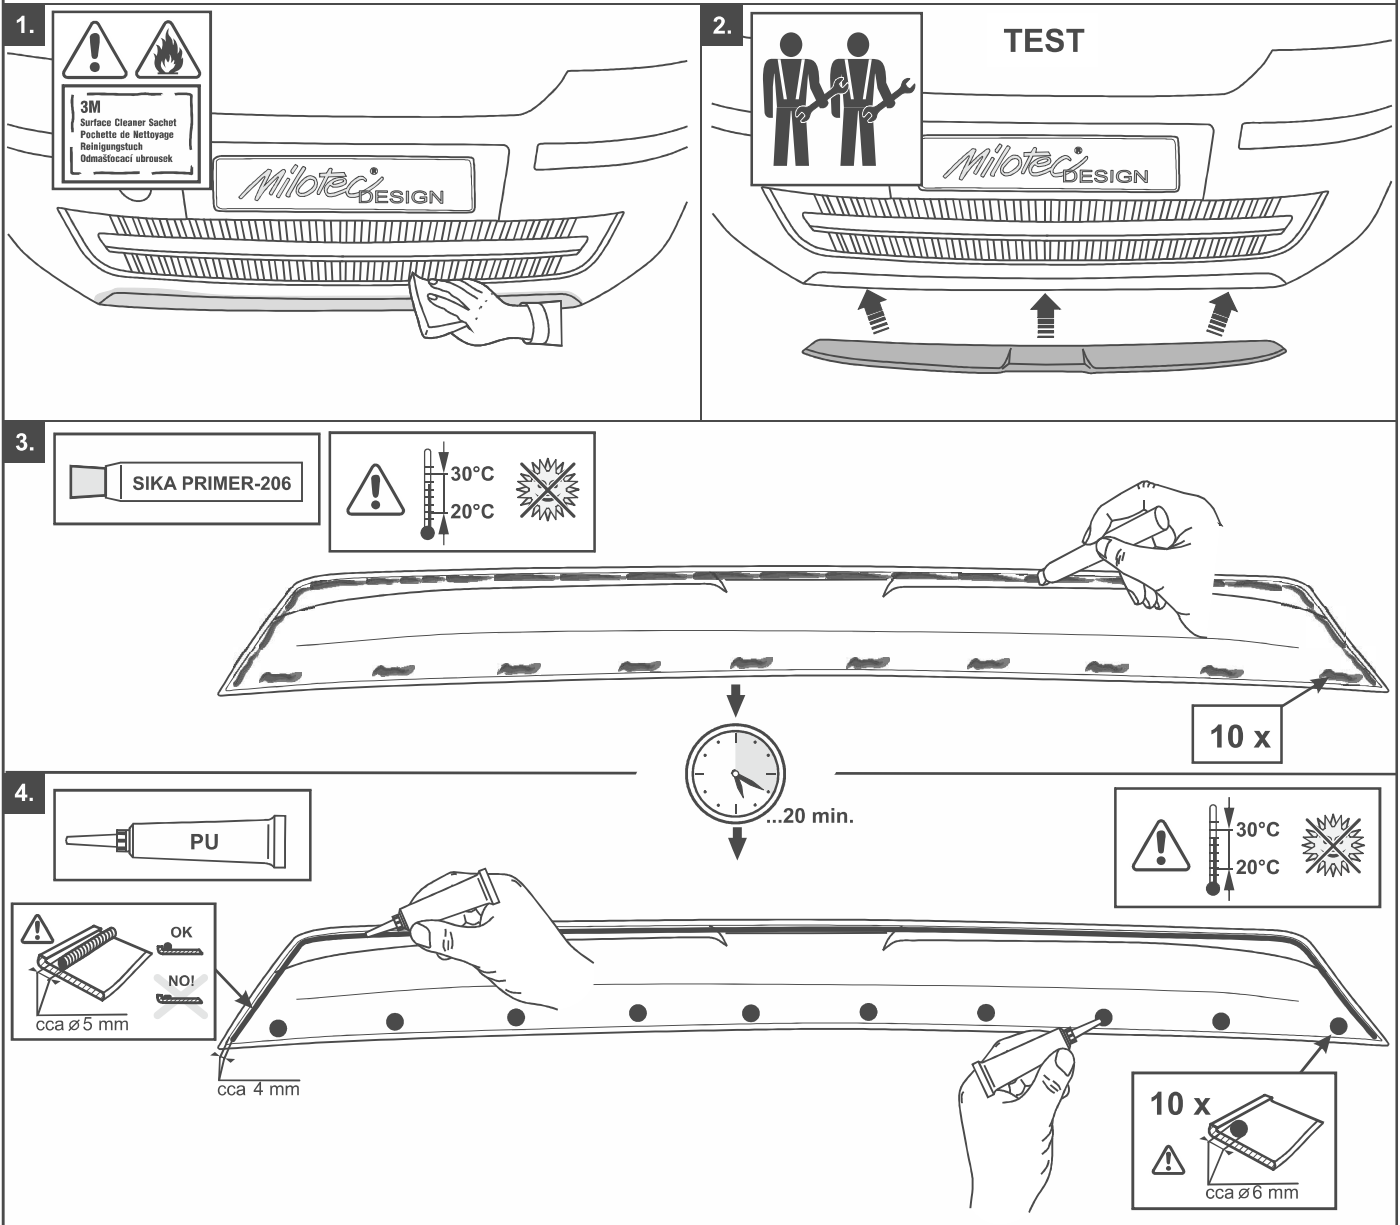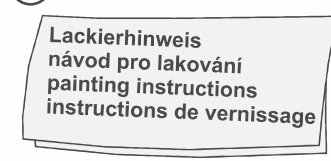


5.

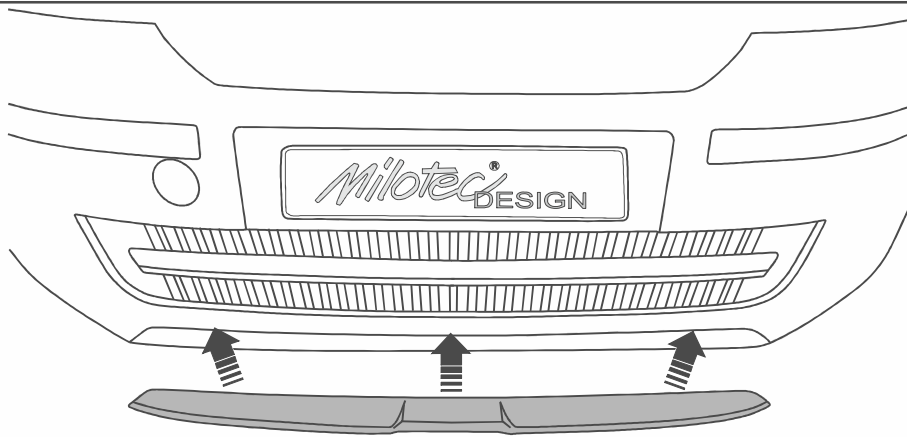


6.

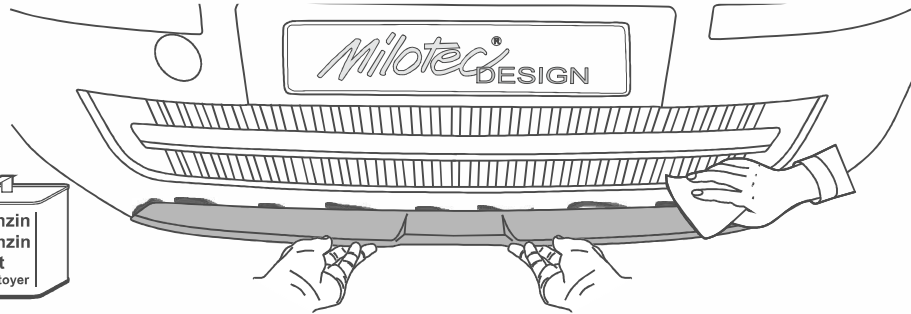

7.

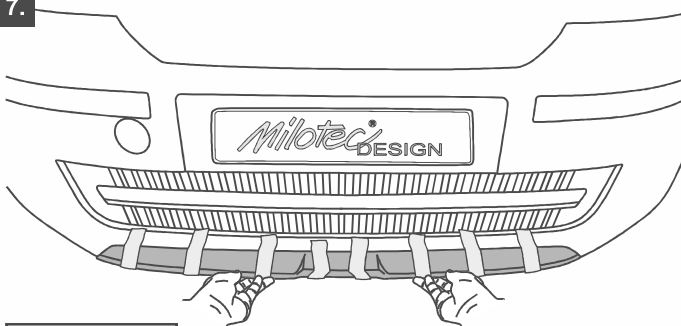

8.

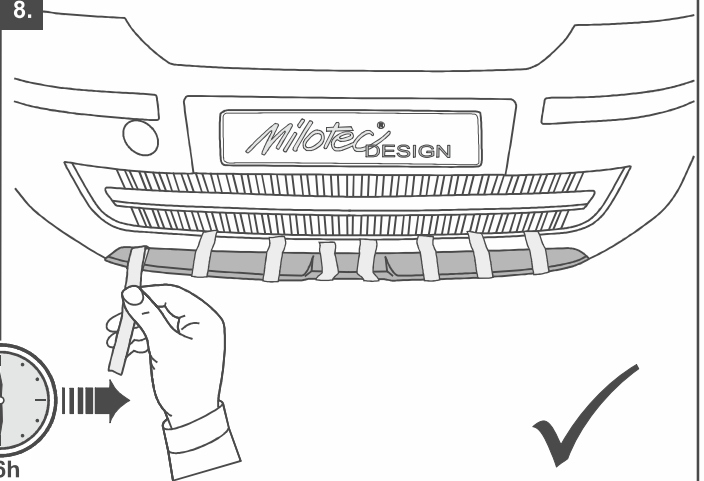

... 6h