


## Sportovní pedály pro vozy s automatickou převodovkou

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

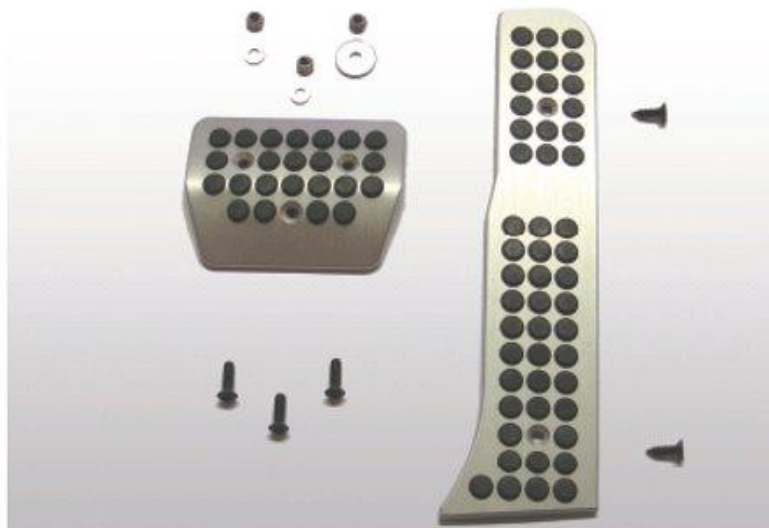


#### Obsah balení:

- 1 x pedál plynu: 2 šrouby 4,2 x 16 TX 25
- 1 x pedál brzdy: 3 šrouby M5 x 16 TX 25,  
 3 samozajišťovací matice M5,  
 2 U-podložka 5,3  
 1 U podložka 5,3 x 19,5

#### Potřebné nářadí:

- Vrtačka
- Vrták o průměru 3,5 mm a 5,5 mm
- Klíč 8 mm
- Torx 25

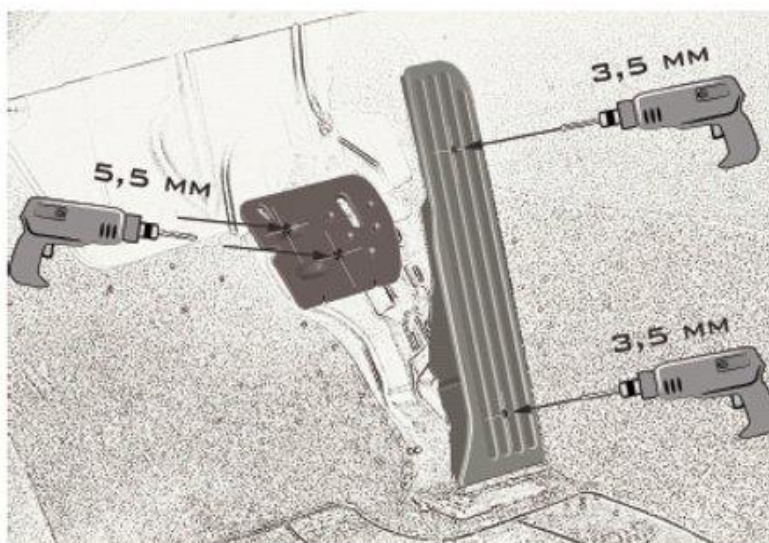


#### Brzdový pedál:

Odmontujte originální pryžový obklad na brzdovém pedálu. Přiložte hliníkový pedál, vystředte jej a vyznačte si otvory pro vrtání. Vyvrtajte dva otvory o průměru 5,5 mm.

#### Pedál plynu:

Přiložte hliníkový pedál, vystředte jej a vyznačte si otvory pro vrtání. Vyvrtajte dva otvory o průměru 3,5 mm.

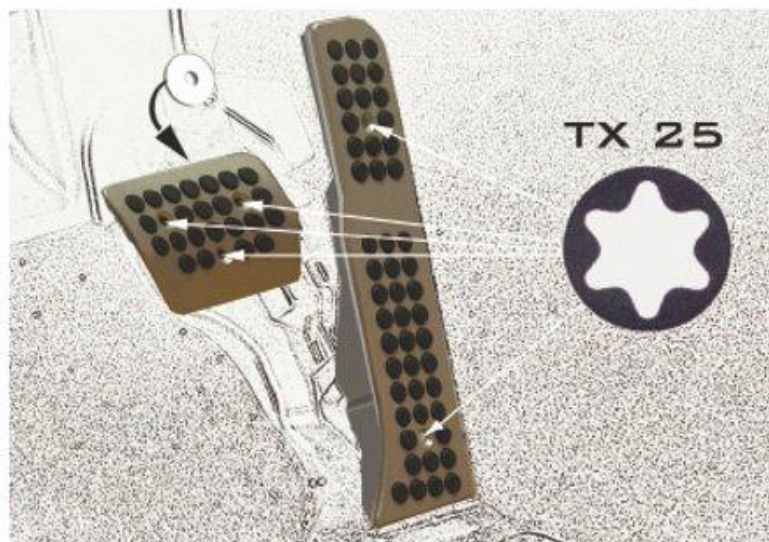

Namontujte pedály a seřídte je do správné polohy: Zkontrolujte jejich správnou polohu a dotáhněte:

#### Pedál plynu

- samořeznými šrouby TORX 25

#### Brzdový pedál

- šrouby M5 x 16 TX 25 Torx 25, samozajišťovacími maticemi M5 a U-podložkami 5,3
- Na originálním podélném otvoru použijte U-podložku 5,3 x 19,5

Zkontrolujte jejich správnou polohu a dotáhněte.

**Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!**

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.